



## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### ЗИДНИ СПЛИТ СИСТЕМ КЛИМА УРЕД

Модел: -FAVORIT 12000 BTU DC INVERTER

CG56SR

Молимо пажљиво прочитајте ово упутство пре коришћења

## **Увод**

Клима уреди су високо вредни апарати. Како бисте запазили Ваша права и интересе, монтажа треба бити извршена са стране професионалних техничара. Ово упутство је универзалне верзије која важи за све моделе зидних сплит клима уреда који производи наша компанија. Изглед уреда који сте купили може се мало разликовати од тај описан у ова упутства, али то не утиче на рад и коришћење.  
Молимо, пажљиво прочитајте одговарајућа поглавља упутства који одговарају конкретном моделу који сте изабрали и чувајте упатства за следећу потребу.

### **Допуна упутства:**

Уред није намењен за коришћење са стране малих деца или немоћних особа без надзора;

Треба пазити да се мала деца не играју уредом.

### **Садржај**

---

Инструкције корисницима	1
Називи и функције делова	3
Оперативни и индикаторни делови даљинског управљача	5
Коришћење даљинског управљача	10
Особине грејања	12
Начин одржавања	13
Пре него позовете сервис	14
Приликом употребе треба знати следеће	15

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
**Зидни сплит системе клима уред**

**(Инструкције корисника)**

Молимо, пажљиво прочитајте упутство за употребу пре прве употребе клима уреда због исправног коришћења.

**Инструкције за инсталације**

\* Инсталације треба бити извршено са стране овлашћених сервисера наше компаније или овлашћених дистрибутера.

<p>1. Не инсталарати уред на места где има истека запаљивих гасова.</p>  <p>У случају истека гаса у околини апарат може доћи до опасних ситуација и незгоде.</p>	<p>Проверите дали је инсталаран уземљен прекидач-осигурач</p>  <p>Уколико овакав осигурач-прекидач није инсталаран може доћи до струјног удара или других опасних ситуација.</p>
<p>Након што се обавило електрично повезавање жица између унутрашње и вајске јединице, благим трагањем проверите дали су жице лабаве.</p>  <p>Лабаво повезивање може довести до опасности.</p>	<p>Проверите дали је клима уред правилно уземљен.</p>  <p>Жица уземљења треба бити чврсто повезана. Неисправно уземљење може довести до струјног удара или друге опасности.</p>

**Инструкције за коришћење**

<p>Не смете искључивати клима уред трагањем утикача из штекера.</p>  <p>То може да узрокује струјни удар или опасност од пожара.</p>	<p>Не повезујте на продужног кабела или на додатног прикључка. Не сме се исти штекер користити заједно и за друге апарате.</p> <p>Погрешно</p>  <p>Ово може да резултира струјним ударом или опасностима од пожара, прегревања и сл.</p>	<p>Не сме се притискати, оштетити, загрејати или модифицирати кабел напајања.</p>  <p>Ово може да узрокује струјни удар или опасност од пожара, загревања и др. Оштећени кабел треба бити замењен са стране овлашћеног сервисера.</p>
<p>Не додирујте кабел мокрим рукама.</p>  <p>Може доћи до струјног удара.</p>	<p>Проверите дали има нечистоте и чврсто прикључите утикач у штекер.</p>  <p>У супротно има опасности од струјног удара или пожара.</p>	<p>Не употребљавајте осигураче неодговарајућег капацитета или металних жица.</p>  <p>Бакарна жица</p> <p>Ово може да узрокује опасност од пожара или неисправно функционирање.</p>

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
**Зидни сплит систем клима уред**

<p>Сунчева светлост и топли ваздух не сме се пропустити у просторији.</p>  <p>Приликом хлађења завесе или ролете треба бити спуштене како не би улазила сунчева светлост.</p>	<p>Сведите изворе топлине на минимално ниво приликом хлађења.</p>  <p>Изворе топлине треба преместити у другу просторију.</p>	<p>У соби у коју се хлади не треба употребљавати апарате за загрејавање.</p>  <p>Ово може довести до нецелосног загревања простора.</p>
<p>Не употребљавајте или стављајте инсектициде, боје или спрејове у близини клима уреда.</p>  <p>Опасност од пожара.</p>	<p>Када се клима уред употребљава заједно са апаратом за загрејавање у истој просторији потребно је повремено вентилирање</p>  <p>Може доћи до недостатка кисеоника или других опасности.</p>	<p>При одржавања или чишћења извадите утикач из штекера. Не чистити док вентилатор ради великом брзином.</p> 
<p>Не стављајте прачке или табле у отворе за ваздух.</p>  <p>Може доћи до опасних неприлика.</p>	<p>Подесите проток ваздуха одговарајуће.</p>  <p>Подесите правац протока ваздуха у лево/десно и горе/доле тако да има уједначену температуру.</p>	<p>Не излагати се хладном ваздуху предуже.</p>  <p>Ово је штетно по Ваше здравље.</p>
<p>Не чистите клима уред водом.</p>  <p>Опасност од струјног удара.</p>	<p>Не причвршћавајте, или стављајте предмете преко клима уреда.</p>  <p>Апарат може пасти и узроковати неприлику.</p>	<p>Проверите пажљиво делове за причвршћавање.</p>  <p>Оштећења монтажних елемената мора се одмах поправити како не би уред пао и причинио незгоде.</p>
<p>Не седите на вањску јединицу и не стављајте предмете преко исте.</p>  <p>Може доћи до повреде уколико апарат или предмете падну.</p>	<p>Не употребљавајте следеће субстанце:</p>  <p>Топла вода преко 40°C Може доћи до деформитета уреда или оштећења боје. Бензин, разрећивач или средства за полирање. Исте могу деформирати апарат или да проузрокују огработине.</p>	<p>Из сигурносних разлога извадите утикач из штекера кад нећете користити уред подужег времена.</p>  <p>Када вадите утикач из штекера проверте дали је апарат искључен.</p>

**Инструкције за отклањање и сервисирање**

- \* Када је потребно отклањање или сервисирање ступите у контакт са овлашћеним сервисом.
- \* У случају ненормалних појава (мирис горења) искључите уред, прекините напајање и ступите у контакт са овлашћеним сервисом.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Зидни сплит систем клима уред


### (Називи и функције делова)

Из разлога што постоје више модела, изглед може да варира, Претстављамо Вам овај приказ.

#### Унутрашња јединица



#### Ваљска јединица

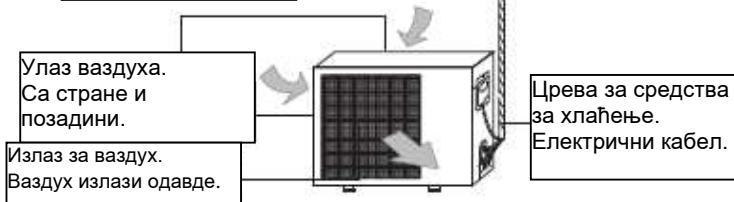

#### Како се затвара

Спустите надоле улазну решетку а затим обе стране

#### Функционални део

##### Како се отвара.



Лагано притисните на све доње стране решетке и извуците је




##### Дугме за хитно укључивање

Ово дугме може се употребити за укључивање/искључивање уреда у хитне случајеве када даљински управљач није доступан.

**Напомена: Не отварајте решетку на угао већим од 60°. Не примењујте превише силе.**

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
Зидни сплит систем клима уред

**Индикатор за јединицу - 1**

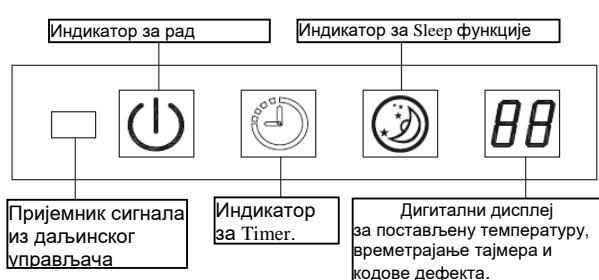


**Индикатор за јединицу - 2**




**Индикатор за јединицу - 3**



**Индикатор за јединицу - 4**

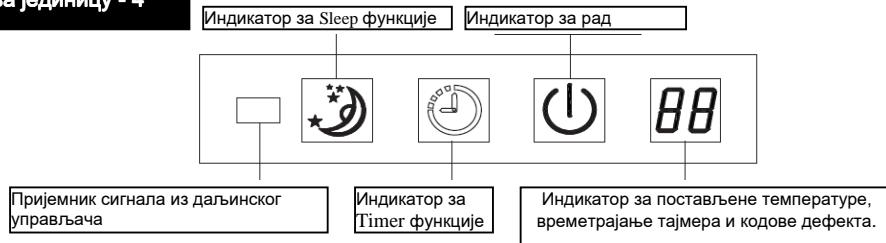

**Индикатор за јединицу - 5**

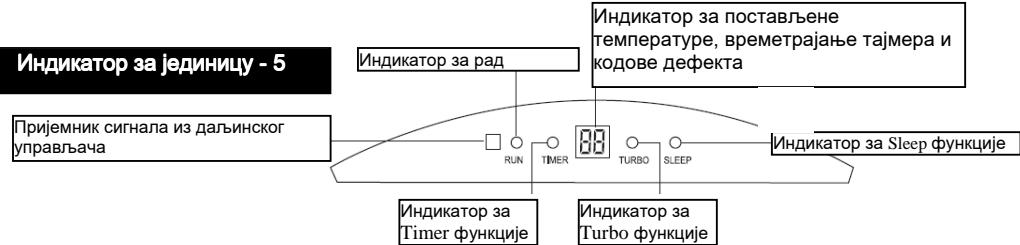

Горња слика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови.

Индикатор може да је изменјен али то не утиче на оперативност.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### Зидни сплит систем клима уред

( Оперативни и индикаторни делови даљинског управљача )


**Напомена:**

- Изглед следећих даљинских управљача може бити различан али функције и дугмад су исти. Молимо проверите инструкције за идентичног даљинског управљача Вашег клима уреда.
- Даљински управљач 1, даљински управљач 2, даљински управљач 3 и даљински управљач 4, општог типа произведени од наше компаније. Исти може да се употребљава код више модела клима уреда. Извињавамо се уколико није приказано неко дугме или индикатор које има Ваш управљач.

Дугмад "LAMP" и "CLEAN" имају само најновије моделе.

Дугме "AIR FLOW" је опционално функцијско дугме и то ради само код моделе које имају функцију тридимензијалног протока ваздуха.

**Даљински управљач 1**

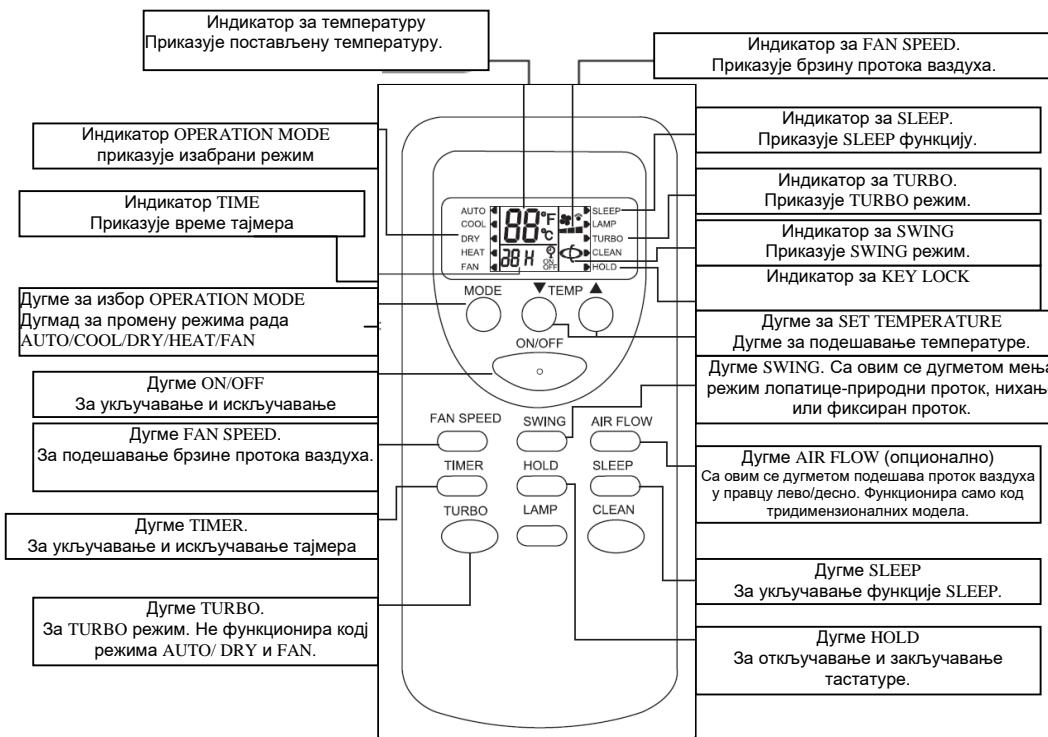


**Напомена:**

- \* Горња спика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови. Када је реч о клима уреду модела само за хлађење онда дугме HEAT је замењено дугметом FAN.
- \* Када је изабрана TURBO функција, температура не може да се контролира а уред ради непрекидно. Ако је температура прениска или превисока тада искључите ову функцију.

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
**Зидни сплит систем клима уред**

**Даљински управљач 2**

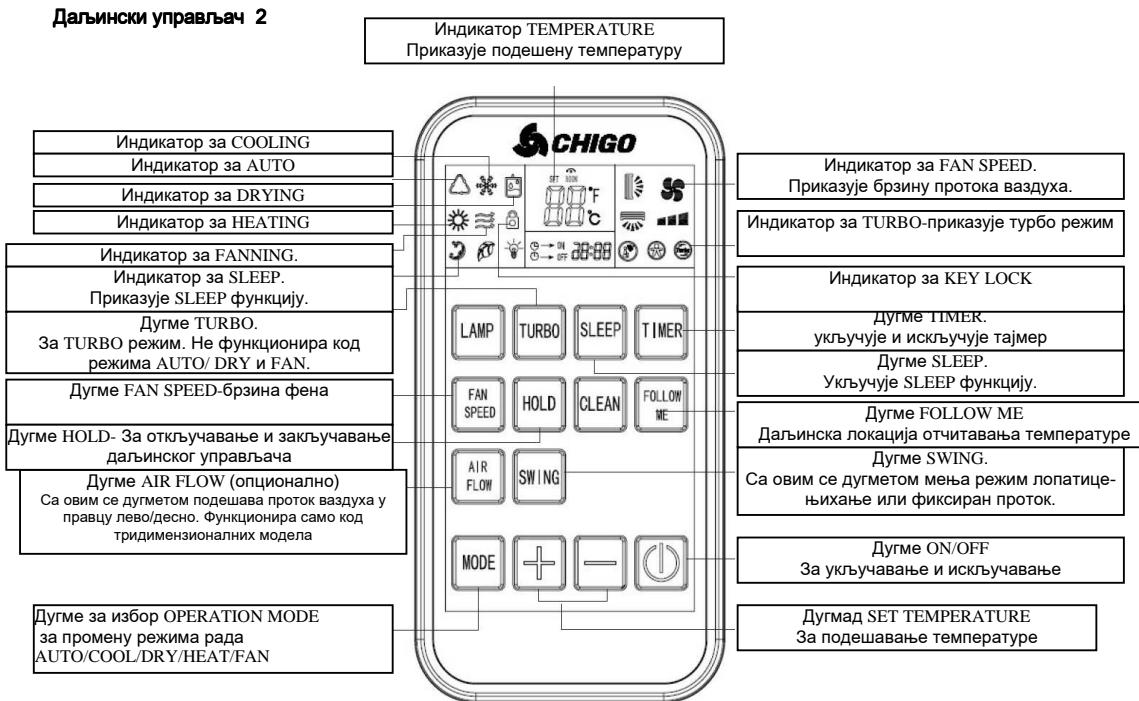


Напомена:

- \* Горња спика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови. Када је реч о клима уреду модела само за хлађење онда дугме HEAT је замењено дугметом FAN.
- \* Када је изабрана TURBO функција, температура не може да се контролира а уред ради непрекидно. Ако је температура прениска или превисока тада искључите ову функцију.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ  
Зидни сплит систем клима уред

Даљински управљач 3

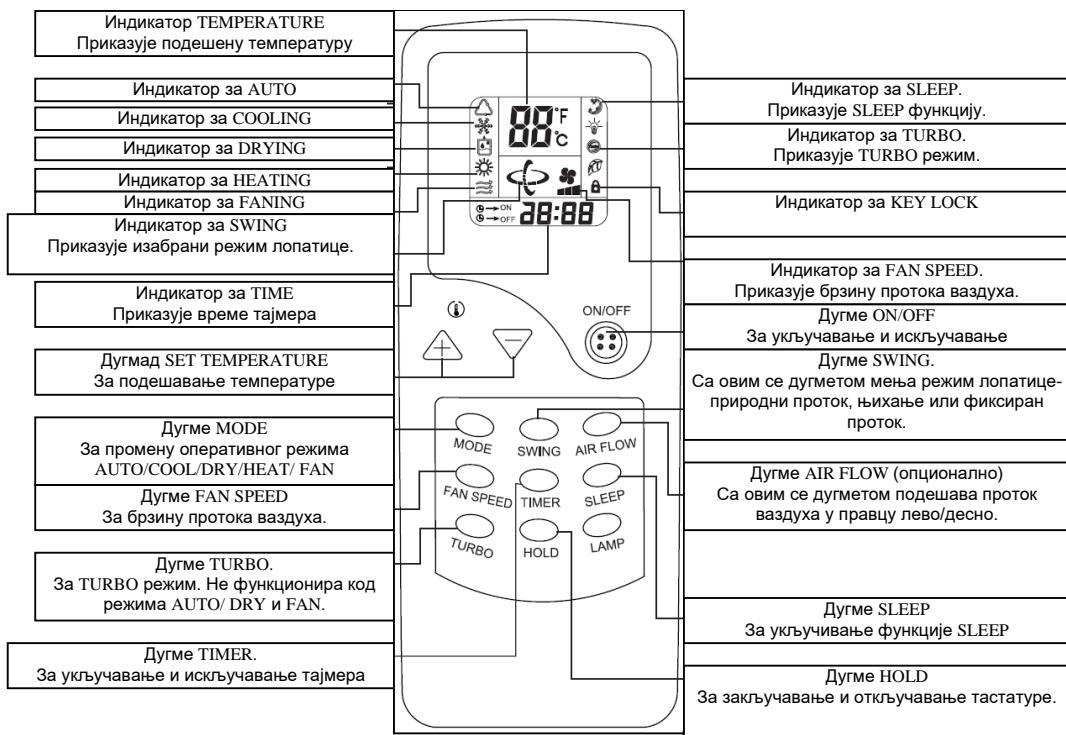


Напомена:

- \* Горња слика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови. Када је реч о клима уреду модела само за хлађење онда дугме HEAT је замењено дугметом FAN.
- \* Када је изабрана TURBO функција, температура не може да се контролира а уред ради непрекидно. Ако је температура прениска или превисока тада искључите ову функцију.

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
Зидни сплит систем клима уред

**Даљински управљач 4**

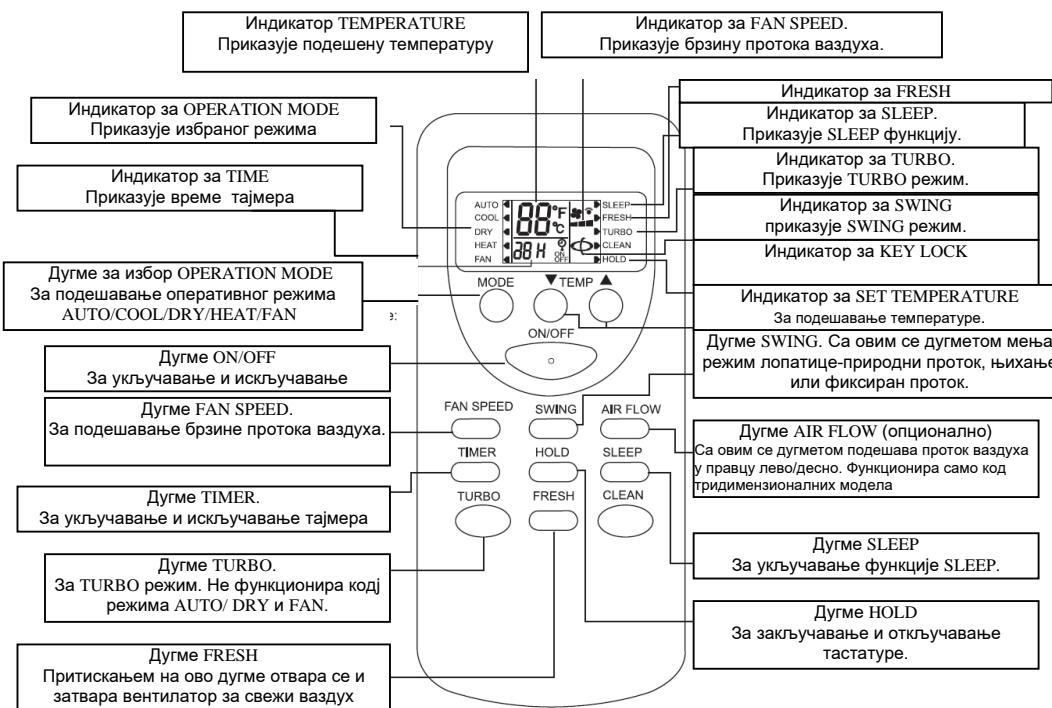


Напомена:

- \* Горња спика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови. Када је реч о клима уреду модела само за хлађење онда дугме HEAT је замењено дугметом FAN.
- \* Када је изабрана TURBO функција, температура не може да се контролира а уред ради непрекидно. Ако је температура прениска или превисока тада искључите ову функцију.
- \* Промена се односи на размене свежег ваздуха, и независно је од остале моделе и функције.

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
**Зидни сплит систем клима уред**


**Даљински управљач 5**

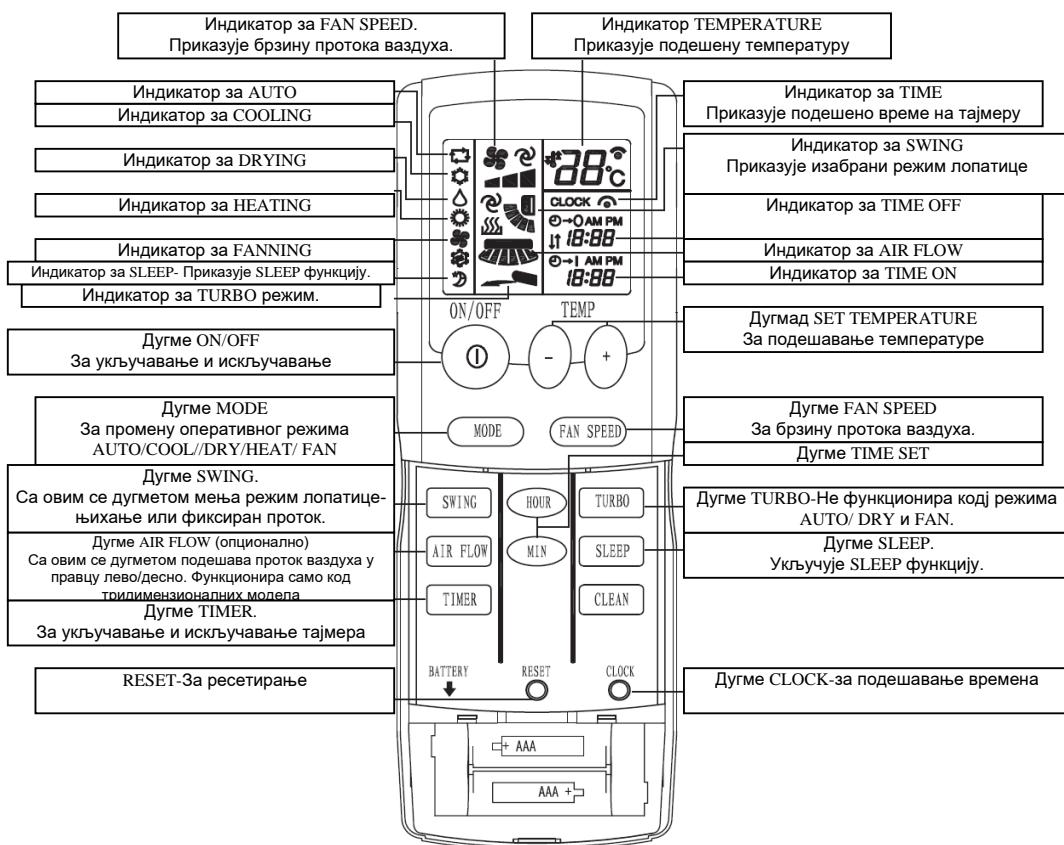

Напомена:

- \* Горња спика приказује сва индикатора због образложења али практично су приказани само одговарајући делови. Када је реч о клима уреду модела само за хлађење онда дугме HEAT је замењено дугметом FAN.
- \* Када је изабрана TURBO функција, температура не може да се контролира а уред ради непрекидно. Ако је температура прениска или превисока тада искључите ову функцију.

**Процес трансмисије**

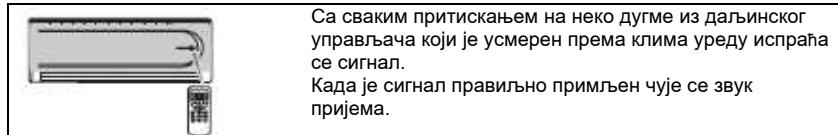

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### Зидни сплит систем клима уред

( Коришћење даљинског управљача )

#### Управљање уредом у различитих оперативних режима

Даљински управљач 1, даљински управљач 3 и даљински управљач 4

1. Усмjerите даљинског управљача према клима уреду и притисните дугме ON/OFF, притисните дугме MODE и изaberite жељени режим рада: AUTO, COOL, DRY HEAT или FAN.

2. Притисните SET TEMPERATURE дугмад да подесите жељену температуру која је приказан а дисплеју. Температура може да се подеси од 16<sup>0</sup> C - 32<sup>0</sup> C (61<sup>0</sup> F- 90<sup>0</sup> F).

Температура је аутоматски намештена на 25<sup>0</sup> C (76<sup>0</sup> F) , а не може се подешавати у режиме AUTO и DRY.

3. Притисните на дугме FAN SPEED за подешавање жељене брзине протока ваздуха: Low (на дисплеју се приказује " "), Med (на дисплеју се приказује " "), Hi (на дисплеју се приказује " "), Auto (на дисплеју се приказује " ").

(Аутоматски је постављено на Low брзину, а не може се подешавати у режим DRY).

4. Притисните на дугме SWING за подешавање протока у смеру горе/доле који желите: природни проток-(на дисплеју је приказано(" "), њихање - на дисплеју је приказано (" ", фиксирано-(на дисплеју је приказано " ").

(Аутоматски је постављено на фиксирано у режиму DRY).

Даљински управљач 5

1. Усмjerите даљинског управљача према клима уреду и притисните дугме ON/OFF, притисните дугме MODE и изaberite жељени режим рада: AUTO, COOL, DRY HEAT или FAN.

2. Притисните SET TEMPERATURE дугмад да подесите жељену температуру која је приказан а дисплеју. Температура може да се подеси од 16<sup>0</sup> C - 32<sup>0</sup> C (61<sup>0</sup> F- 90<sup>0</sup> F).

Температура је аутоматски намештена на 25<sup>0</sup> C (76<sup>0</sup> F) , а не може се подешавати у режиме AUTO и DRY.

3. Притисните на дугме FAN SPEED за подешавање жељене брзине протока ваздуха: Low (на дисплеју се приказује " "), Med (на дисплеју се приказује " "), Hi (на дисплеју се приказује " "), Auto (на дисплеју се приказује " ").

(Аутоматски је постављено на Low брзину, а не може се подешавати у режим DRY).

4. Притисните на дугме SWING за подешавање протока у смеру горе/доле који желите:

природни проток-(на дисплеју је приказано " "), њихање (на дисплеју је приказано " "), фиксирано-(на дисплеју је приказано " ").

(Аутоматски је постављено на фиксирано у режиму DRY).

5. Притисните на дугме AIR FLOW (проток ваздуха) да изaberete проток ваздуха у левом или десном смеру:

swing (њихање) (на дисплеју је приказано " "), фиксирано (на дисплеју је приказано " ").

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Зидни сплит системе клима уред

### TURBO функција


У режиму COOL или HEAT притискањем на дугме TURBO ниво протока подешава се на HIGH. Поновним притиском на дугме TURBO поништава се функција.  
Напомена: У току TURBO режима не може да се подеси ниво протока ваздуха.

### Усмеравање протока ваздуха у смеру лево/десно

Метода 1: Ручно подешавање

Усмерице правац кретања крила у смеру лево/десно.

Напомена: Приликом подешавања уред мора бити искључен.

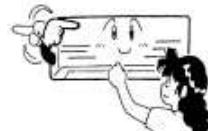

Метода 2: Хоризонтално и вертикално аутоматско померање (код модела тридимензијоналног смера протока ваздуха).

Подешавање се извршава помоћу даљинског управљача. Притиском на дугме AIR FLOW крила ће се померати у смеру лево/десно или ће бити фиксирали.

### TIMER функција

#### Подешавање време на искључавање

Подесите време за искључавање и у то време клима уред аутоматски ће престати са радом.

- Када је уред укључен притисните на дугме TIMER и клима уред ће ући у режим за аутоматско искључавање.
- Континуираним притиском на дугме TIMER наместите жељено време искључавања. Време може бити подешено од 1 - 24 сата. Сваким се притиском на ово дугме приказ на индикатору мења како следи:  
1 → 2 → ..... → 24 → за cancel (поништи) нема приказ → 1.
- Када је време искључавања подешено, бројке приказане на дисплеју смањују се за 1 број са сваким минулим сатом. Бројеве означавају преостало време до самог искључења.

#### Подешавање време на укључавање

Подесите време за укључавање и у то време клима уред аутоматски ће започети са радом

- Када је уред у standby режиму притисните на дугме TIMER и клима уред ће ући у режим за аутоматско укључавање
- Континуираним притиском на дугме TIMER наместите жељено време укључавања. Време може бити подешено од 1 - 24 сата. Сваким се притиском на ово дугме приказ на индикатору мења како следи:  
1 → 2 → ..... → 24 → за cancel (поништи) нема приказ → 1.
- Када је време укључавања подешено, бројке приказане на дисплеју смањују се за 1 број са сваким минулим сатом. Бројеве означавају преостало време до самог укључења.

#### Процес излаза/поништења

Када је приказ дисплеја на 24 часа притисните још једном дугме TIMER за излаз из овог режима.

### SLEEP функција

Са овом се функцијом може смањити звук док спавате.

Притиском на дугме SLEEP смањује се звук унутрашње јединице.

Поновним притиском на дугме SLEEP излази се из овог режима.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### Зидни сплит систем клима уред


Напомена:

- Ова функција користи се пре спавања. Ако се функција користи у току дана смањује се капацитет из разлога што је амбијентална температура висока (COOL MODE).
- У току дневног рада у режиму хлађења, температура ће се повећавати поступно за  $2^{\circ}\text{C}$  ( $4^{\circ}\text{F}$ ) од постављене температуре у SLEEPING режиму.
- У току рада у режиму грејања температура ће се смањивати поступно за  $5^{\circ}\text{C}$  ( $9^{\circ}\text{F}$ ) од постављене температуре у SLEEP режиму.

#### Замена батерија


- Када је пријем сигнала слаб или када је приказ дисплеја нејасан треба извадити поклопац и заменити батерије.
- Позитивни и негативни полови мора да одговарају на она од батерије.
- За замену морате употребити батерије истог типа.
- Уколико немате намеру да користите даљинског управљача за подужег времена извадите батерије како бисте спречили истекивање електролита што може оштетити даљински управљач.
- Ако је даљински управљач у неисправну положбу морате извадити батерије и рестартирати дисплеј.

Клизањем извадите поклопац.

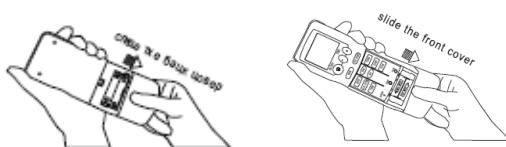

Даљински управљач 1 и 3

Даљински управљач 4

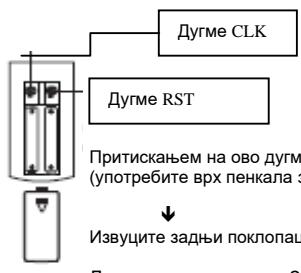

Даљински управљач 2

#### ОСНОВНЕ ПРИНЦИПЕ И ПЕРФОРМАНСЕ

##### ( Карактеристике функције грејања )

- \* Машина апсорбира топлину вањског ваздуха и преноси га унутра како би се загријао ваздух у просторији. Грејне могућности преко овог принципа пумпом за грејање смањују се/повећавају се са падањем/повећавањем температуре вањског ваздуха.
- \* Потребно је мало времена за такав систем циркулације како би се повећала температура у просторији.
- \* Када је вањска температура врло ниска, систем се може употребљавати заједно за другим апаратима. Али притом се мора обезбедити добра вентилација како би се избегле нежељене ситуације

#### ОДМРЗАВАЊЕ

Када је вањска температура врло ниска, а влажност врло висока долази до појаве леда код разменјивања топлине вањске јединице што негативно утиче на ефекат грејања. У овом случају се укључује функција аутоматског одмрзавања. Грејање ће стати на период од 5-10 минута због одмрзавања.

- \* Вентилаторе унутрашње и вањске јединице се искључују.
- \* У току одмрзавања вањска јединица може испуштати пару. Ово се дешава због брзог одмрзавања и нормална је појава.
- \* После завршетка одмрзавања клима уред продужи ће радом 0

У сугласности са EH61000-3-11 апарат мора бити повезан на систем са импенданцом  $|Z_{sys}| = 0.28922$  ома или мање пре него што повежете апарат на јавну мрежу. Молимо консултирајте се код локалног дистрибутора електричне енергије и проверите дали енергетска мрежа испуњава горенаведене критеријуме.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Зидни сплит системе клима уред

### ( Методе одржавања )

Клима уред мора бити искључен, а утикач изваден из штекера пре него започнете операције одржавања.

#### Пре сезоне рада

- 1 Проверите дали су улазне и излазне отворе ваљске и унутрашњеј јединице блокирани неким предметом
- 2 Проверите дали на држачима има трагова рђе или корозије.
- 3
- 4 Проверите дали је филтер ваздуха потпуно чист.
- 5 Прикључите напајање.
- 6 Ставите батерије у даљинском управљачу.

#### У току сезоне рада

- 1 Извадите филтер.
  - Лако притисните доње делове решетке како би се отворила.
  - Лако притисните филтер и извадите га.
- 2 Очистите мрежасти ваздушни филтер.  
Ако на филтеру има превише нечистота употребите млаку воду (око 30°C). Након чишћења исушите филтер на ваздух.  
**Напомена:**
  - Не употребљавајте врућу воду за чишћење.
  - Не сушите филтер на ватри.
  - Не употребљавајте превише силе.
- 3 Вратите филтер на своје место.  
Употреба клима уреда без филтера испрљаје унутрашњост апаратса што ће резултирати слабим перформансима и оштећења јединице.  
**Очистите клима уред.**
  - Употребите суву крпу за брисање или усисивач.
  - Ако је превише прљав употребите комад текстила намоченим неутралним детергентом за домаћу употребу.

#### Након сезоне рада

- 1 Подесите температуру на 30°C или 86°F и икључите клима уред у вентилаторски режим за период од око пола дана.
- 2 Због сушења унутрашњости  
Искључите уред  
Клима уред троши око 5W електричне енергије када је искључен Из економских и безбедносних разлога не препоручује се ваћење утикача из штекера.
- 3 Очистите филтер и вратите га на своје место.
- 4 Очистите унутрашњу и ваљску јединицу.
- 5 Извадите батерије из даљинског управљача.

#### Напомена:

Блокираност филтера прашином и нечистобом утиче на перформансе хлађења и грејања, а бука и потрошња струје повећаће се.


Зато је потребно редовно чишћење филтера.

## УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

### Зидни сплит системе клима уред


#### ( Методе одржавања )

Клима уред мора бити искључен, а утикач изваћен из штекера пре него започнете операције одржавања.

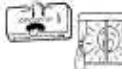Клима уред уопште не функционира.		
Дали је утикач укључен у штекер?	Дали је време постављено на ON позицију?	Дали има стује, дали је осигурач прегорео?
		
Слабе перформансе хлађења и грејања.		
Дали је постављена одговарајућа температура?	Дали су чисти (блокирани) филтри за ваздух?	Дали има отворених прозора или врата?
		
Слабе перформансе хлађења.		
Дали улази директна сунчана светлост у просторију?	Дали има извор топлине у просторију?	Дали има превише људи у просторији?
		


#### Случајеве када је потребно хитно да контактирате са дистрибутерима/сервисом

Одмах извадите утикач из штекера у следећим ситуацијама:

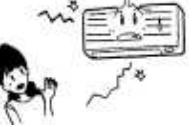Осигурач често прегорава	Штекер или утикач су прекомерно врући	Кабел је оштећен или прекинут
		
Појава неисправног рада телевизора, радија или других уреда. 	Прекидач се не активира правилно. 	Чује се ненормални звук у току рада. 
Када се притисне дугме RUN и дође до неисправног рада и након ваћења утикача из штекера и рестартирања након 3 минута, још увек постоји неисправан рад. 		

**УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ**  
**Зидни сплит систем клима уред**

**( Приликом употребе треба знати следеће )**
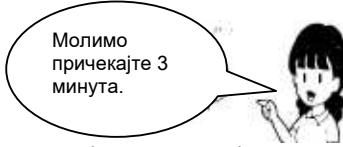
<p>Након искључивања, клима уред не може започети радом одмах након поновног рестартирања.</p> 	<p>Рестартирање је стопирано за 3 минута како би се јединица заштитила.</p>  <p>Заштитни тајмер микрокомпјутера за три минутно искључивање активира се аутоматски.</p>
<p>Нема пухања ваздуха приликом стартирања функције за грејање</p>	<p>Издувавање ваздуха је стопирано како би се онемогутило издувавање хладног ваздуха све док се унутрашњи разменјивач топлине не загрије (2 до 5 минута).</p>
<p>Уред не прекида дување, одмах након искључивања у режиму COOL (код неке моделе)</p>	<p>Ово је због тога што уред извршава операције против мувле и унутрашњи мотор ради са малом брзином. Лопатица се неће затворити пре истека 30 секунда.</p>
<p>Нема пухања ваздуха за период од 6 до 12 минута код режима грејања.</p>	<p>Када је вањска температура врло ниска, а влажност врло висока укључује се механизам одмрзавања. Молимо, сачекајте. У току одмрзавања, вода или пара испуштају се из вањске јединице.</p>
<p>Има појава пухања паре код DRY режима рада.</p>	<p>Унутрашњи вентилатор понекад стопира како би се онемогутила појава паре и због штедње електричне енергије.</p>
<p>Испушта се пара у току COOL рада.</p>	<p>Овај феномен понекад се дешава када је температура и влага у просторији врло висока, али исчезава са смањењем температуре и влаге.</p>
<p>Има мирисе.</p> 	<p>Излазни ваздух може да има мирисе. Ово је последица мириса тутуна и козметичких препарата која се лепе на уред.</p>
<p>Чује се звук чкрипања.</p>	<p>Ово је причињено од средства за хлађење које циркулира унутар јединице.</p>
<p>Чује се звук чкрипања приликом прекида струје или након ваћења утикача из штекера.</p>	<p>Ово је због топлинске експанзије или контрактирања са пластиком.</p>
<p>Рад се не рестартира и након враћања струје.</p>	<p>Мемориско коло микрокомпјутера је избрисано. Даљинским управљачем поново укључите клима уред.</p>
<p>Не примају се сигнали даљинског управљача.</p>	<p>Не примају се сигнали када је пријемник сигнала директно изложен сунчаној светлости или осветљењу. У овом случају заштитите клима уред од светлости сунца или намалите осветљење.</p> 
<p>Може доћи до појаве влаге излазне решетке.</p>	<p>Ако јединица ради предуго у просторији високе влажности, може доћи до појаве влаге и капи код решетке за излазни ваздух.</p>

